




Corriente del módulo decodificador superada

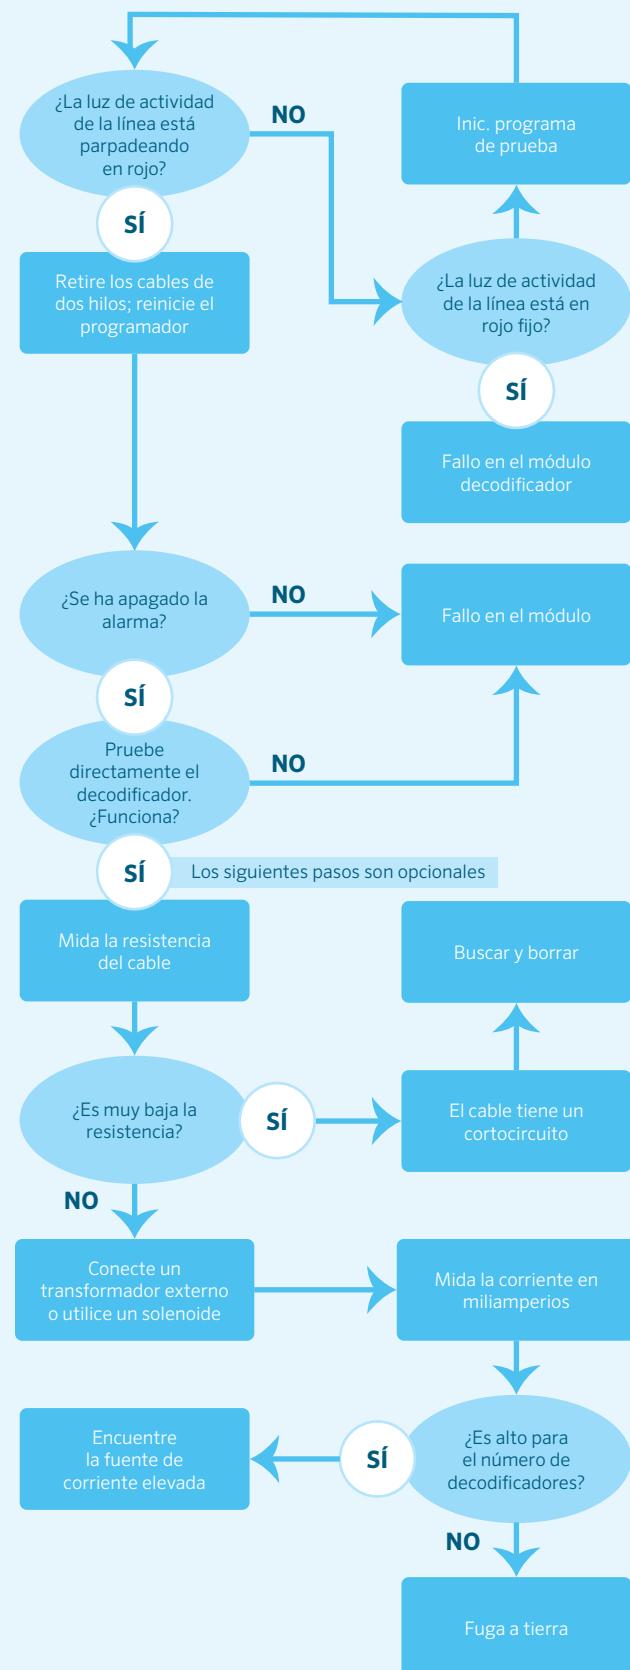


Sobrecarga del decodificador

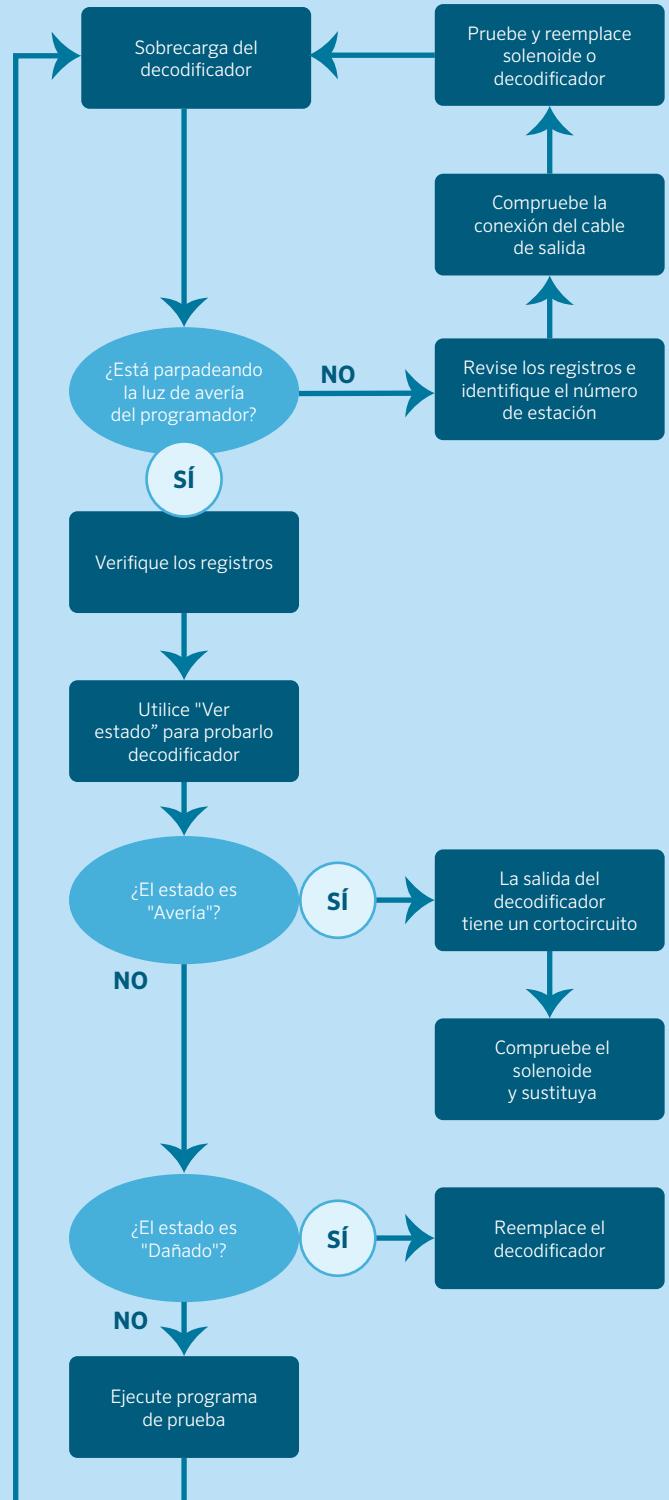

Comprobación del sistema de estado del decodificador

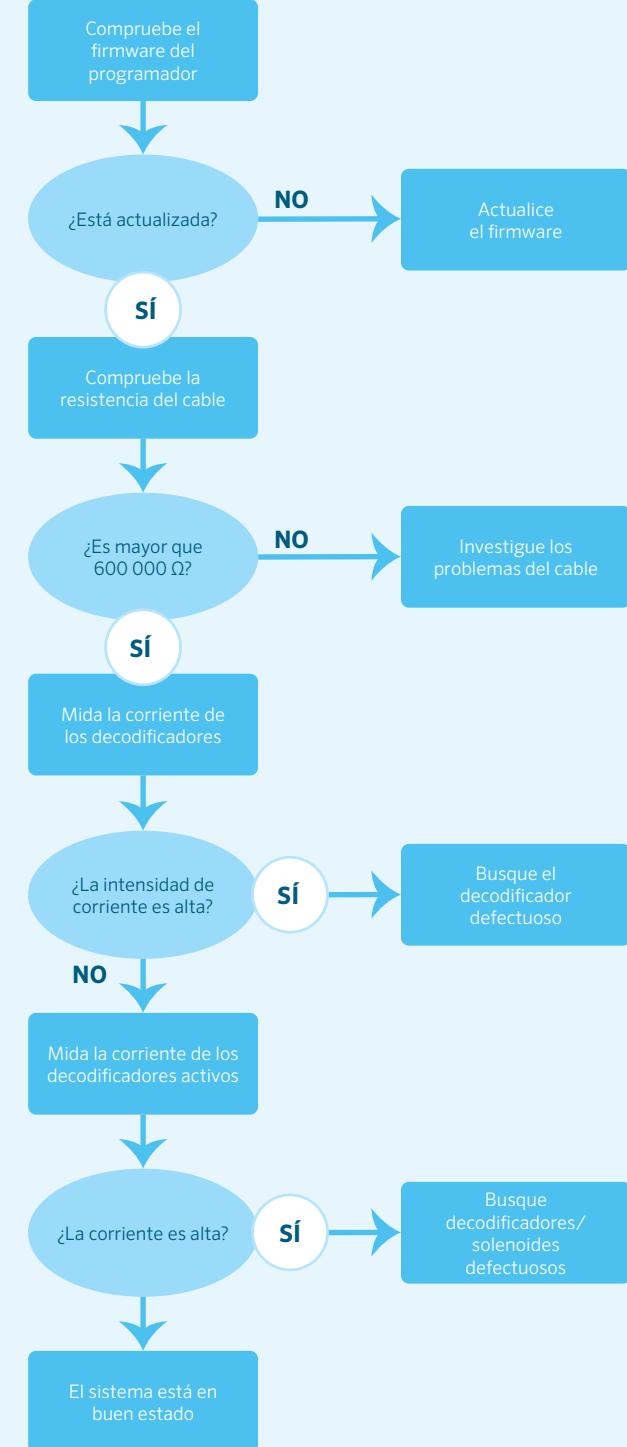


Índice de mensajes de avería

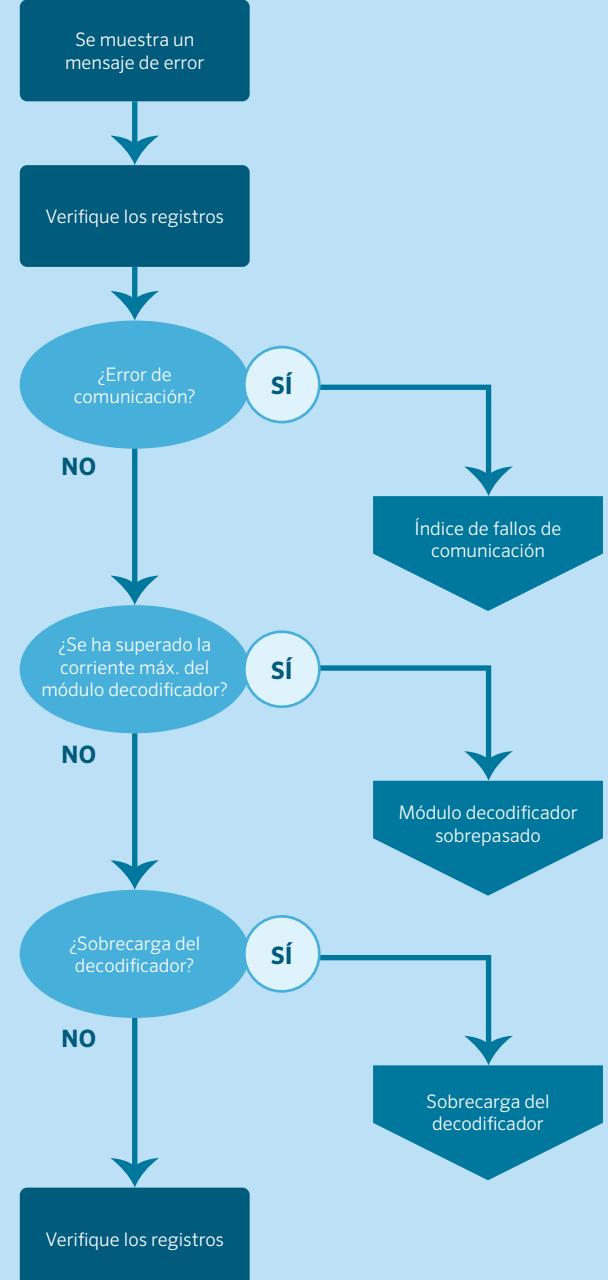


Scannee el código QR para obtener más información, formación y asistencia.


Índice de errores de comunicación

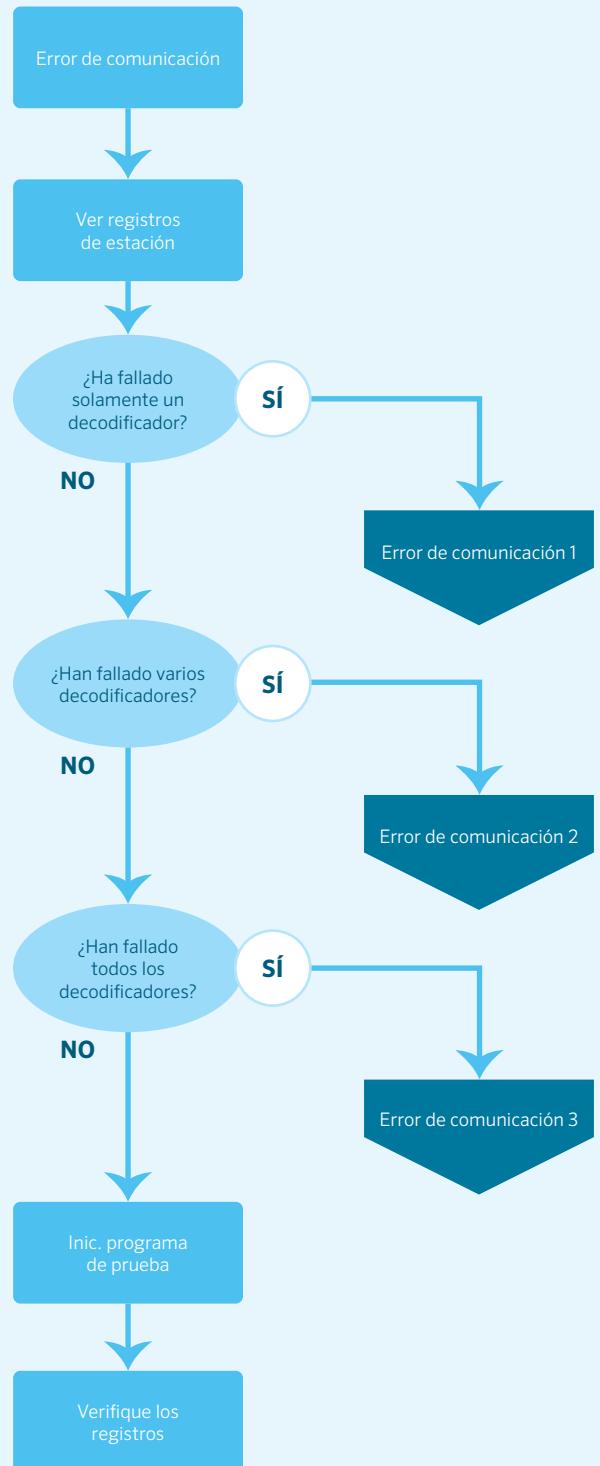


Error de comunicación 1

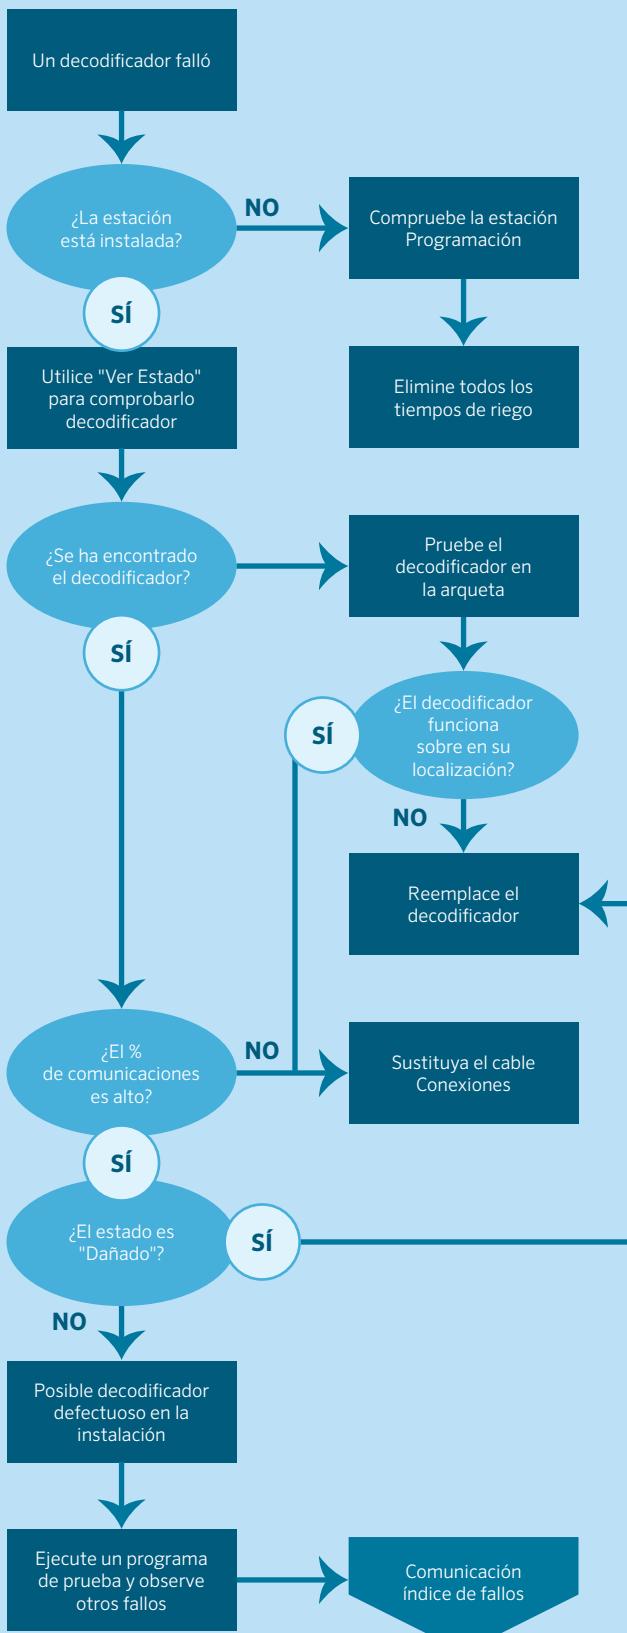

Error de comunicación 2

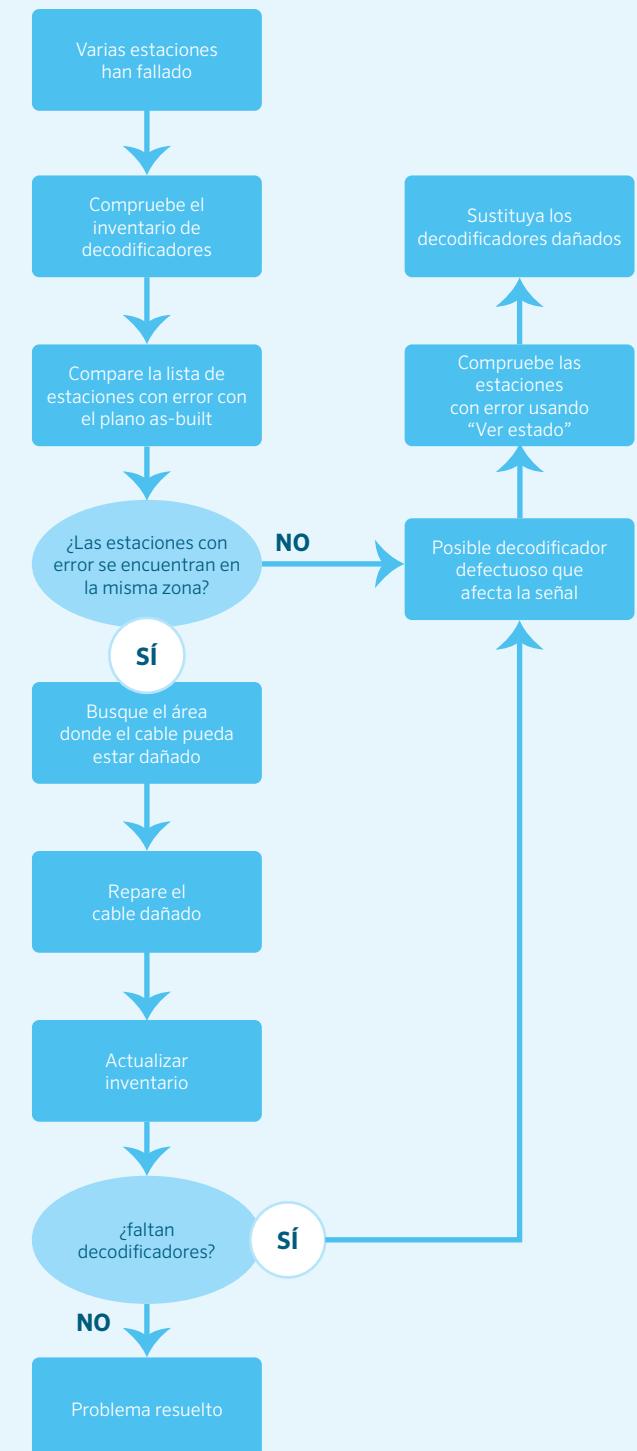

Error de comunicación 3

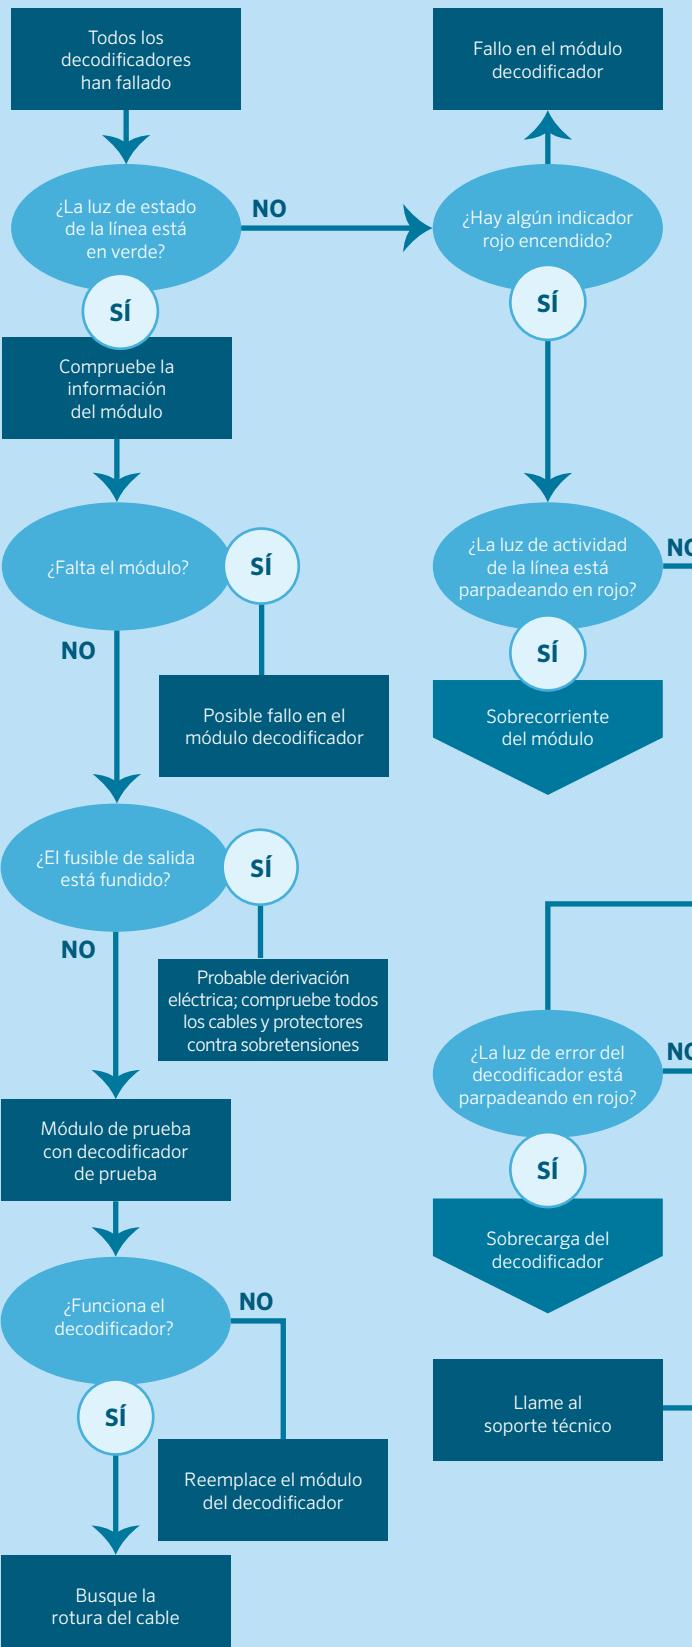

Escanee el código QR para obtener más información, formación y asistencia.