


PC-DM

Dekoder Çıkış Modülü

Pro-C® ve HPC Kontrol Üniteleri için Kurulum Kılavuzu

Hunter®

Her Pro-C ve HPC Kontrol Ünitesi, 4 istasyonlu bir baz modülü içerir ve geleneksel, çift kablolu ve hibrit işlemler için EZ Dekoder Sistemi (EZDS) ile uyumludur. PC-DM Dekoder Çıkış Modülünü ekleyerek 32 adede kadar istasyonu kontrol edebilirsiniz. Bu kurulum, ICC2 ve HCC Kontrol Üniteleri ile aynı EZ Dekoderlerini kullanır.

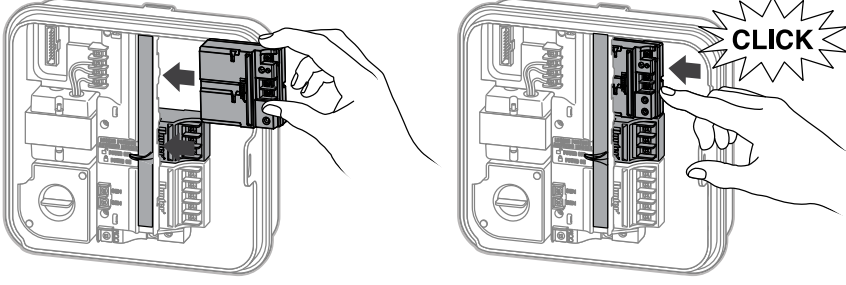

İlave İstasyon Modüllerini Takma


1. Güç Kilidini kaydırarak Güç Kapalı (kilit açık) konumuna getirin. Ek istasyon modüllerini uygun çıkış yuvalarına takın.
2. Tüm modüller yerleştirildikten sonra, modüllere enerji vermek ve modülleri kontrol ünitesine sabitlemek için Güç Kilidini Güç Açık (kilitli) konumuna kaydırın.
3. Kontrol ünitesi, doğru sayıda istasyonu otomatik olarak tanıyacaktır. Bazı durumlarda, ara yüzün arkasındaki sıfırlama (reset) düğmesine basmak veya kontrol cihazını kapatıp açmak gerekebilir.

PC-DM Dekoder Çıkış Modülünü Takma

PC-DM yalnızca son iki istasyon çıkış yuvasına takılabilir (PCM-900 ve PCM-1600 kurulumuna benzer). PC-DM, başka herhangi bir istasyon çıkış yuvasına fiziksel olarak sığmayacak veya çalışmayacaktır.

Not: Bu modülün eklenmesi toplam istasyon sayısını 32'ye çıkarsa da, ilk dört istasyon dekoder olarak programlanamaz. Bunun yerine, 4 istasyonlu ana modüle geleneksel olarak bağlanmaları gerekir. Bu, 5-32 numaralı İstasyonların kullanılabilir durumda kalmasını sağlayarak hibrit geleneksel/dekoder çalışmasına olanak tanır. Yalnızca EZ Dekoderler kullanılırsa 28 istasyon kullanılabilir olacaktır. Bu durumda, ilk istasyon 5. İstasyon olarak programlanmalıdır.

1-4 numaralı İstasyonlar geleneksel olarak kablolanmışsa (aşağıda gösterildiği gibi), 5-32 numaralı İstasyonlar PC-DM Dekoder Çıkış Modülü kullanılarak çift kablolu çalışma için ayarlanabilir. Benzer şekilde, ikinci çıkış yuvasına 3 istasyonlu bir PCM-300 Genişletme Modülü eklemek, 1-7 numaralı İstasyonların geleneksel olarak kablolu kalmasına olanak tanırken, 8-32 numaralı İstasyonlar çift kablolu bir sistemde çalışır.

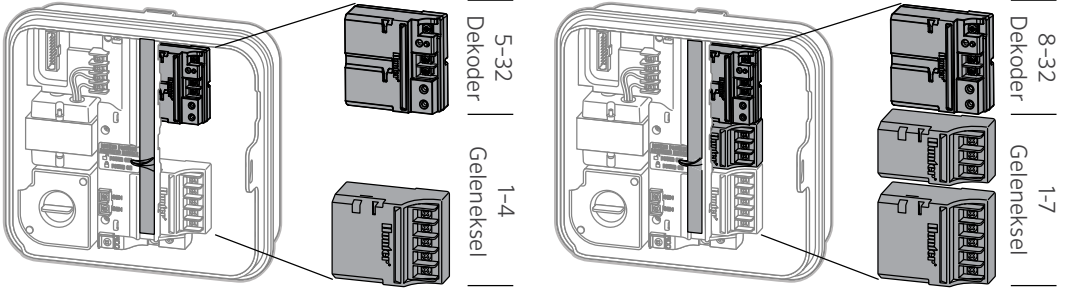



EZ Dekoder Bağlantıları ve Programlama

1. İzolasyonu çıkarın. Ardından dekoderden gelen kırmızı ve mavi kabloları programlama yuvasına takın. (Hangi kablounun hangi deliğe girdiği önemli değildir.)
2. Dekodere atamak istediğiniz istasyonu manuel olarak başlatın. Bu, varsa, kontrol ünitesi ara yüz paneli veya uzaktan kumanda kullanılarak yapılabilir.
3. İstasyon çalışırken PC-DM Dekoder Çıkış Modülü üzerindeki PRG düğmesine basın. PC-DM ve EZ Dekoder üzerindeki LED'ler, dekoderin programlandığını belirtmek için bir kez yeşil renkte yanıp sönecektir.
4. Bir dekoderi P/MV olarak atamak için 1. ve 3. adımları herhangi bir istasyonu etkinleştirmeden tamamlayın.

Not: Bir P/MV'yi dekoder aracılığıyla etkinleştirmek için, PC-DM'deki P/MV'den 4'teki P/MV terminaline bir aktarma kablosu bağlayın. -istasyon ana modülü (P/MV terminalinin yanındaki simgede gösterildiği gibi).

Amerikan Kablo Ölçeği	Mesafe (Ft)	Uluslararası Kablo (mm ²)	Uzaklık (metre)
18 AWG	908	0,8	267
16 AWG	1.446	1,0	333
14 AWG	2.292	1,5	500
12 AWG	3.650	2,5	833
		4,0	1.333

EZ-LR Dekoderler için kablolama mesafesi 2.300 m (7.628') ve fazlası ile iki katına çıkıyor!

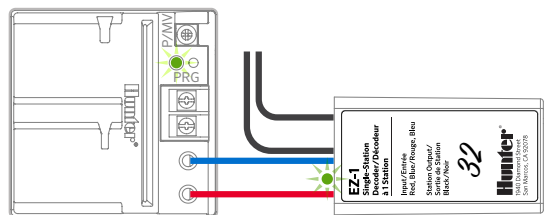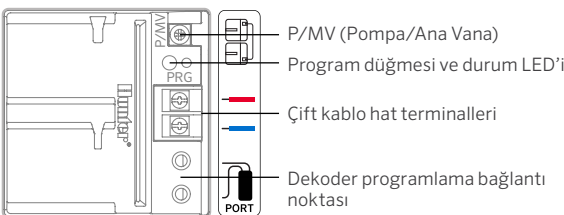

Kurulum ipuçları, kontrol ünitesi programlama ve daha fazlası dahil olmak üzere ürününüzle ilgili faydalı bilgiler için aşağıdaki uygun QR kodunu tarayın.



hunter.info/**ProCTR**



hunter.info/**HPCSupportTR**