



בקרי השקיה תומכי Hydrowise

מדריך התקנה עבור הבקרים הבאים של HUNTER:


PRO-HC

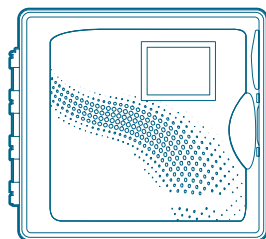

HPC

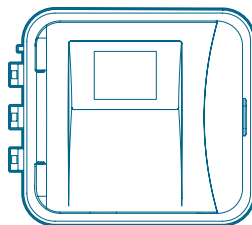

HC

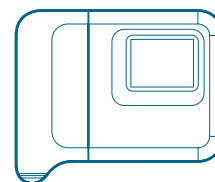

מערכת בקרת ההשקיה המקיפה ביותר הנשלטת ב-Wi-Fi

Hunter®



תוכן העניינים

3 תודה על רכישת בקר השקיה Hydrawise

4 התקנת הבקר

4 בקר HC

5 בקרי HPC או Pro-HC

6 חיבור הבקר לחשמל

6 בקר HC

6 בקר Pro-HC להתקנה פנימית

7 בקרי HPC ו-Pro-HC להתקנה חיצונית

8 שדרוג בקר ה-Pro-C שלכם

8 עם ערכת HPC-FP

9 מסך מגע של הבקר

9 ניווט במסך הבית

10 שימוש באשף ההתחברות

11 הודעות

11 הצהרת ה-FCC של ארצות הברית

11 הודעה על ציות לדרישות של חדשנות, מדע ופיתוח כלכלי קנדה (ISED)

11 הצהרת תעשייה קנדה

11 אישור התאמה להנחיות של האיחוד האירופי

הורידו את אפליקציית Hydrawise מה-Apple®
App Store או מחנות Google Play™ Store,
או התחברו לאתר Hydrawise.com.





חשוב: עוצמת אות בינונית עד גבוהה מומלץ לשמור על חיבור יציב בין הבקר לנתב. במקרים מסוימים יש להתקין מגדיל קליטת Wi-Fi כדי לשפר את האות. מכשולים כגון קירות פנימיים וגגות עלולים לחסום את האות.



בקר ה-Hydrawise המותאם שלכם יכול להתחבר לאינטרנט דרך נתב ה-Wi-Fi שלכם. לאחר החיבור, ניתן לגשת ולנהל את מערכת ההשקיה באמצעות הטלפון החכם, הטאבלט או המחשב שלכם. בקרו בכתובת hydrowise.com כדי להתחיל.

זקוקים למידע שימושי נוסף על המוצר? סרקו את הקוד שלהלן כדי למצוא טיפים בנוגע להתקנה, תכנות בקרים ועוד.

בקרו באתר hunter.help/wifispecs כדי לוודא שרשת ה-Wi-Fi שלכם עומדת בדרישות הבקר שלכם המותאם ל-Hunter Hydrowise.




hunter.help/hydrawise

hunterirrigation.com


בקר HC


1. בחר מיקום מתאים עם כיסוי Wi-Fi חזק.
2. באמצעות מקדח "3/16" (5 מ"מ), קדחו חור והכניסו עוגן פלסטיק.
3. הכניסו את הבורג לתוך העוגן והשאירו "1/8" (3 מ"מ) חשוף.
4. החלק את קופסת הבקר על ראש הבורג.
5. סמנו נקודת הרכבה שנייה, קדחו והתקינו את הדיבל, וקבעו את הבקר במקומו.

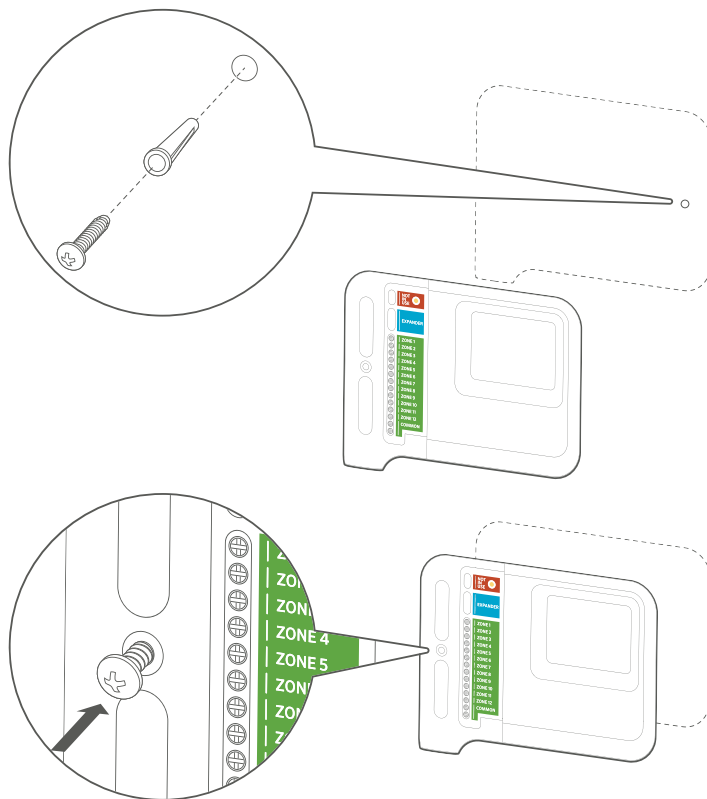

בקרי HPC או Pro-HC


1. בחר מיקום מתאים עם כיסוי Wi-Fi חזק.
2. באמצעות מקדח "3/16" (5 מ"מ), קדחו חור והכניסו דיבל פלסטיק.
3. הכניסו את הבורג לת 5 ס"מ וך הדיבל והשאירו "1/8" (3 מ"מ) חשופים.
4. החלק את קופסת הבקר על ראש הבורג.
5. סמנו נקודת הרכבה שנייה, קדחו והתקינו את הדיבל, וקבעו את הבקר במקומו.

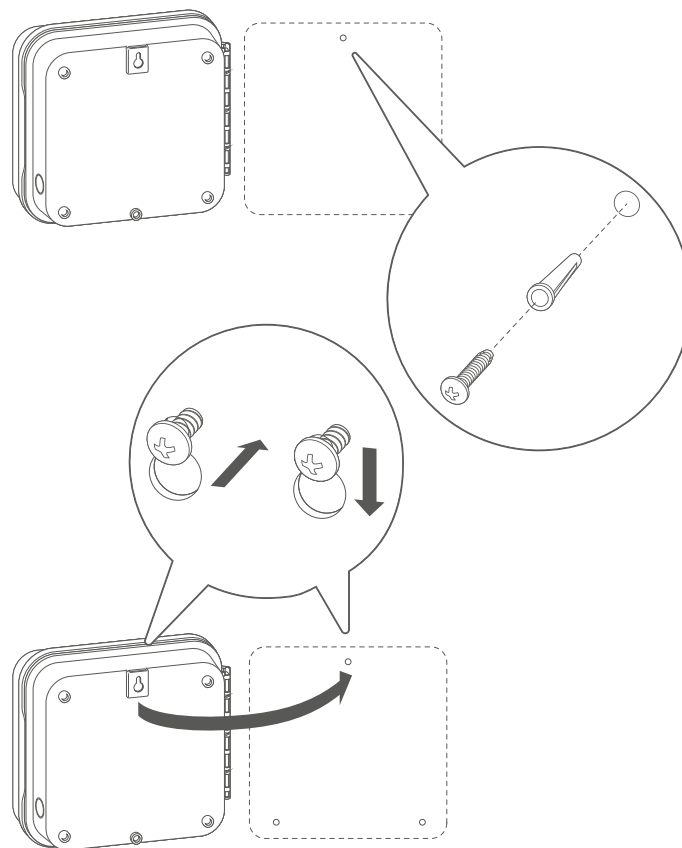

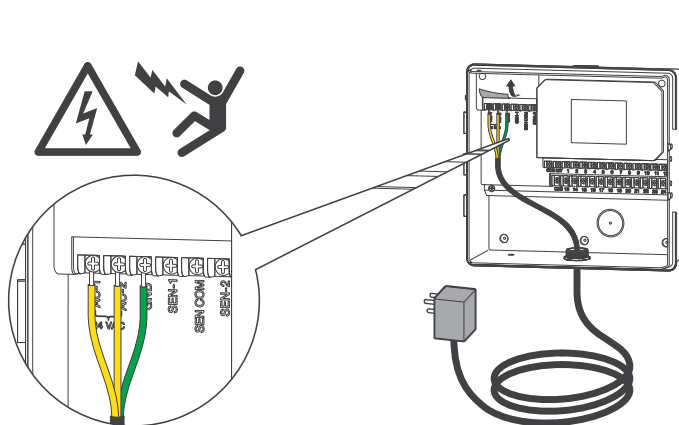

בקר Pro-HC לשימוש פנימי

1. יש לחבר את השנאי למקור החשמל רק אחרי התקנת הבקר וחיבור כל החיווט.
2. פתח את לוח המתגים כדי לחשוף את ארון הבקר.
3. העבירו את כבל המתאם דרך הפתח השמאלי בתחתית הבקר, חברו חוט צהוב אחד לכל אחד מהברגים המסומנים ב-24VAC, וחברו את החוט הירוק אל הבורג המסומן ב-GND.
4. בקר ה-HC מיועד להתקנה פנימית בלבד. אין לחתוך את הכבל.

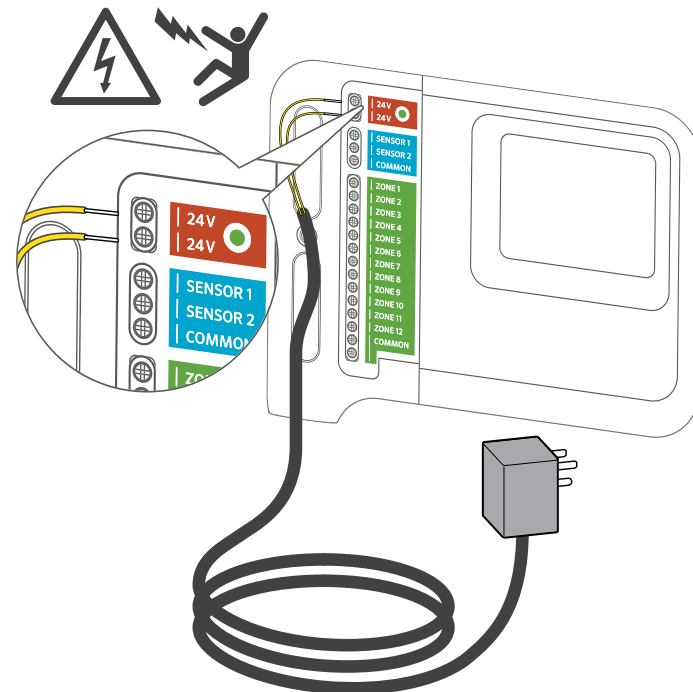

בקר HC

1. יש לחבר את השנאי למקור החשמל רק אחרי התקנת הבקר וחיבור כל החיווט.
2. הסירו את הכיסוי הכחול של קופסת החיבורים.
3. העבירו את כבל המתאם דרך הפתח בתחתית הבקר, חברו חוט צהוב אחד לכל אחד מהמסופים המסומנים ב-24VAC, והחזירו את מכסה קופסת החיבורים למקומו.

חשוב:


בקר ה-CH מיועד לשימוש פנימי בלבד. אין לחתוך את הכבל.



בקרי HPC ו-Pro-HC לשימוש חיצוני

חשוב:

רק לטכנאי שירות מורשה מותר להתקין בקרי HPC ו-Pro-HC לשימוש חיצוני.

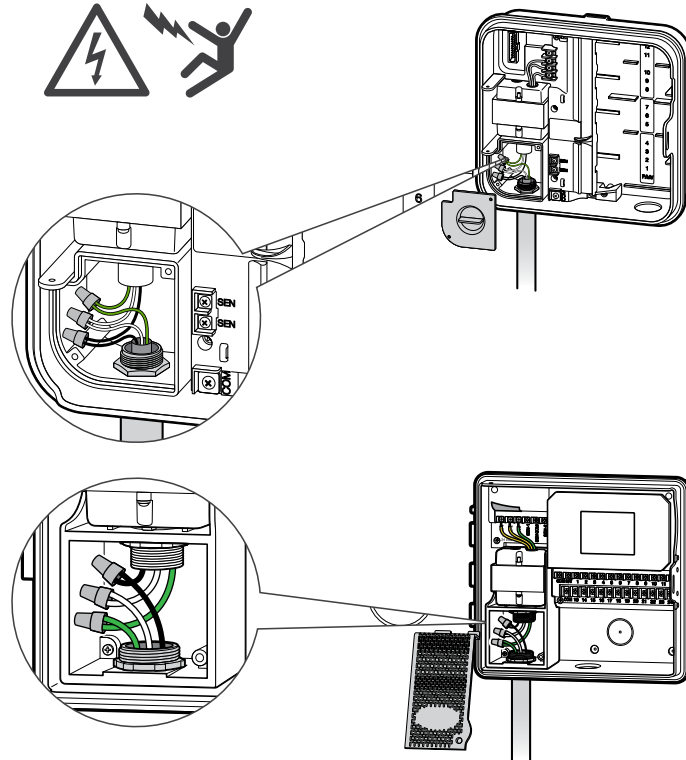

1. יש לחבר את השנאי למקור החשמל רק אחרי התקנת הבקר וחיבור כל החיווט.
2. הסירו את מכסה קופסת החיבורים, העבירו את הכבל דרך הפתח שבתחתית השמאלית של הבקר, וחברו את הכבל באמצעות המתאם והאום הנמצאים בתוך המארז.
3. חברו את חוטי הכבלים לחוטי השנאי בקופסת החיבורים והחזירו את מכסה קופסת החיבורים.


עם ערכת HPC-FP

חשוב:





ודא שיש לך אות Wi-Fi חזק. עוצמת האות המומלצת היא שניים או שלושה פסים. ניתן לבדוק את קישוריות ה-Wi-Fi גם בבקר HPC (עוצמת האות מוצגת כאשר אתה בוחר רשת אלחוטית).

1. יש לחבר את השנאי למקור החשמל רק לאחר התקנת הבקר וחיבור כל החיווט.
2. פתחו את המארז הקדמי של הבקר כדי לגשת לארון, נתקו את כבל הסרט, שחררו את הציר בגב לוח המתגים של ה-Pro-C, והסירו את לוח המתגים.
3. לחצו על הצירים בצד של לוח מתגי ה-HPC-FP, הכניסו את הפינים לארון הבקר, חברו מחדש את כבל הסרט ללוח המתגים החדש וחברו מחדש את החשמל לבקר.

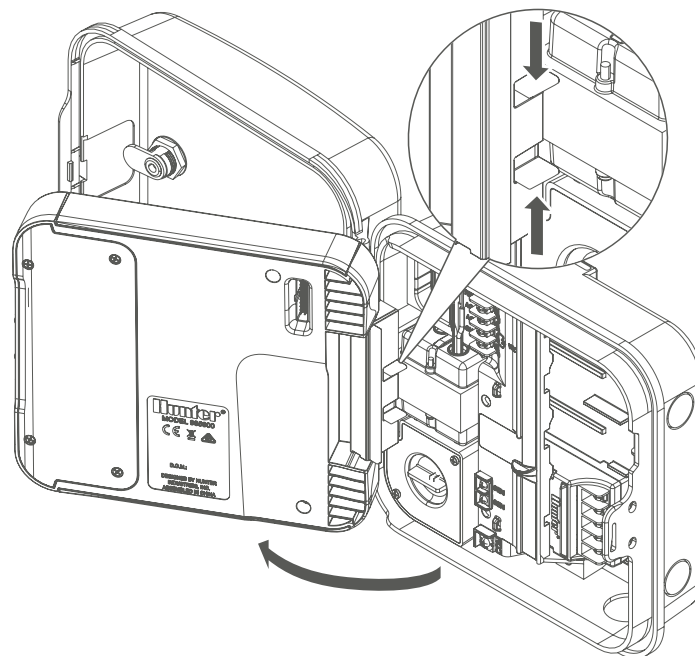


ניווט במסך הבית

- ① גע כדי לראות את כל האזורים.
- ② גע כדי לשנות את הגדרות הבקר.
- ③ גע כדי לראות מידע על מצב הבקר.
- ④ עבור אל המסך הקודם (השינויים לא נשמרים).
- ⑤ עבור אל מסך הבית (השינויים לא נשמרים).
- ⑥ פריטים אפורים מציינים מידע על מצב.
- ⑦ פריטים ירוקים מציינים הגדרות שאפשר לשנות.

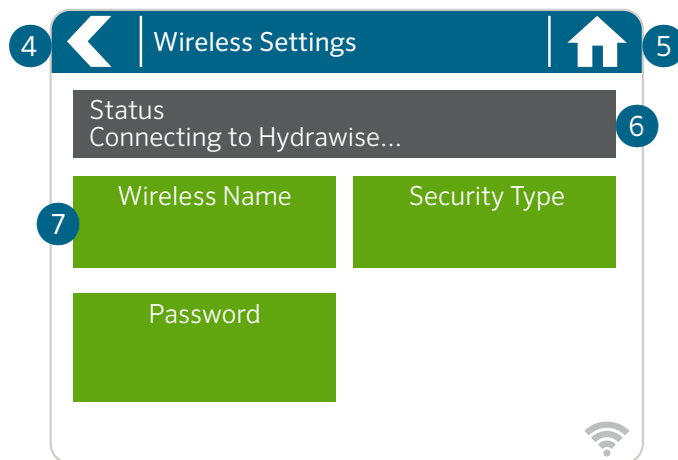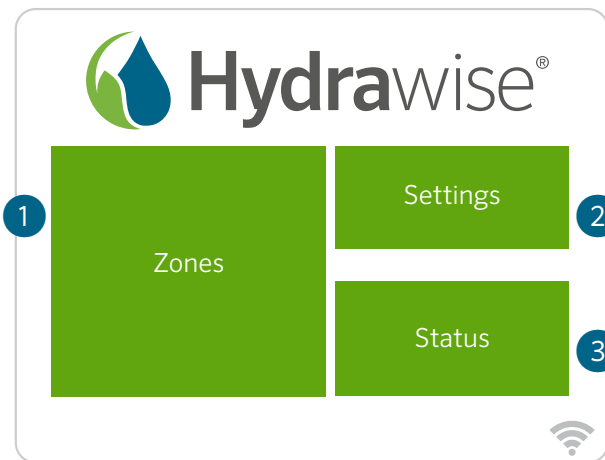

- ① געו כדי לשנות את נקודת הגישה האלחוטית.
- ② הציגו את מצב החיבור האלחוטי.
- ③ געו כדי לשנות את סוג האבטחה האלחוטית.
- ④ געו כדי לשנות את הסיסמה האלחוטית.

בעת התחברות אל הרשת האלחוטית שלך, סמל ה-Wi-Fi יבהב בפינה הימנית התחתונה של מסך הבקר. ההתחברות לוקחת כ-30 שניות. כשההתחברות תצליח, סמל ה-Wi-Fi יישאר קבוע.

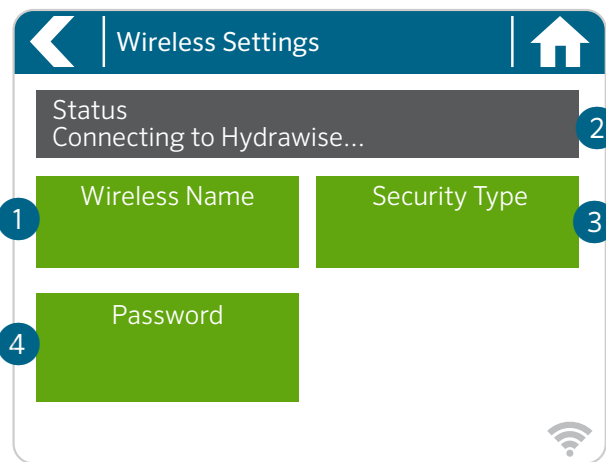

שימוש באשף ההתחברות

ממסך הבית, גע בלחצן **Settings (הגדרות)**, ולאחר מכן בלחצן **Wireless (אלחוטי)**.

בחרו את הרשת האלחוטית שלכם מהרשימה המוצגת בתצוגת הבקר ולחצו על כפתור **Confirm** שעל המסך. הזינו את הסיסמה של הרשת האלחוטית שלכם ולחצו על כפתור **OK** במקלדת.

חשוב:

אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה, ודא שהיחידה נמצאת בטווח האלחוטי. הקפד ללחוץ על לחצן **OK** לאחר הזנת הסיסמה שלך. לחיצה על לחצני עמוד הבית **⬆** או חזרה **⬅** לא תשמור על השינויים שלך.

הודעת תאימות של Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

מכשיר זה מכיל משדרים/מקלטים פטורים מרישיון, התואמים למפרטי הרדיו התקניים (RSS) הפטורים מרישיון של Innovation, Science and Economic Development Canada. ההפעלה הנה בכפוף לשני התנאים הבאים:

1. אסור שהמכשיר יגרום להפרעה.
2. התקן זה חייב לקבל כל הפרעה נקלטת, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה של ההתקן.

Déclaration d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

אישור התאמה להנחיות של האיחוד האירופי



בזאת מצהירה חברת Hunter Industries כי דגמי ציוד הרדיו מסוג HC-601i-E, HC-1201i-E, HPC-401-E, PHC-601-E, PHC-601i-E, PHC-1201-E, PHC-1201i-E, PHC-2401-E, PHC-2401i-E עומדים בדרישות הוראה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
subsite.hunterindustries.com/compliance/

- פס תדר פעולה (MHz): 2,412 עד 2,472
- עוצמת שידור מרבית (dBm): 18.5

הצהרת ה-FCC של ארצות הברית

ציוד זה נבדק ונמצא עומד בהגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 של כללי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה מזיקה בהתקנה בסביבת מגורים. ציוד זה מפיק אנרגיית תדר רדיו, משתמש בה ויכול להקרין אותה, ואם לא יותקן בהתאם להוראות ואם יעשה בו שימוש שלא בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שהפרעה לא תתרחש בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, שאותה ניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה בעזרת נקיטת אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנה את הכיוון או את המיקום של אנטנת הקליטה.
- הרחב את ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חברו את הציוד לשקע שמקבל הזנה ממעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- היוועצו במשווק או בטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

על מנת לעמוד בדרישות החשיפה לקרינה בתדרי רדיו (RF) של ה-FCC עבור התקני שידור ניידים ועמדות קבועות, יש לשמור על מרחק של 8" (20 ס"מ) או יותר בין האנטנה של מכשיר זה לבין אנשים בזמן ההפעלה. כדי להבטיח תאימות, לא מומלץ להפעיל במרחק קרוב יותר מזה. האנטנה(ות) המשמשות למשדר זה אינן אמורות להיות ממוקמות יחד או לפעול בשיתוף עם כל אנטנה או משדר אחר.

הכוח שמניע אותנו הוא הרצון לאפשר ללקוחותינו להצליח. לצד התשוקה שלנו לחדשנות ולתכנון בכל מה שאנו עושים, אנחנו מחויבים גם לתת תמיכה מעולה, ומקווים שתישארו שנים רבות במשפחת הלקוחות של Hunter.



Hunter Industries מנכ"ל, Gregory R. Hunter



Denise Mullikin, President, Landscape Division