


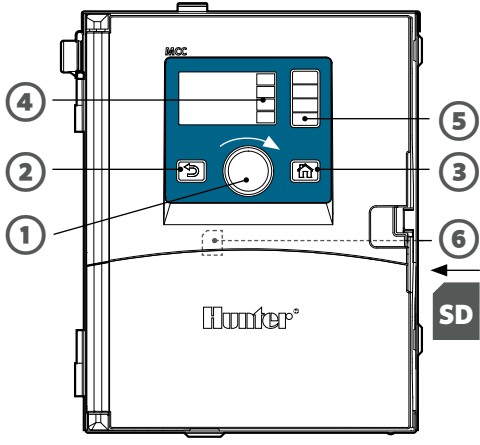

KONTROLLERİ ÇALIŞTIRMA

- ① Kadran** - Menüler arasında gezinmek için çevirin; seçmek için basın
- ② Geri** - Önceki ekrana geri döner
- ③ Ana Ekran** - Hızlıca Ana (Etkinlik) Ekrana geri döner
- ④ Yazılım Tuşları** - Her ekranda işlev etiketleri görünür
- ⑤ Ana Menü** - Ana Sayfa'dan, tüm programlama menülerine erişmek için bu yazılım tuşuna basın
- ⑥ SD Kart Okuyucu** - Günlükleri, yedekleri ve güncelleme modüllerini depolar (arayüzün arka tarafında bulunur)

Not: MCC yalnızca 2025'in sonlarında tarih kodlu ICM-800, ICM-2200 ve EZ-DM “Gelişmiş” çıkış modülleri ile uyumludur. Kesin tarih kodları için Destek sayfasına bakın.



hunter.help/MCC

PROGRAMLAR	İSTASYONLAR	CİHAZLAR	DEBİ	AYARLAR	ARIZA TESPİTİ	GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER	DEKODERLER
Başlangıç Zamanları	İstasyon Kur	P/MV İşlemi	Debi İşlemleri	Saat/Tarih	Kayıt Gör	Kayıt Aktar	Dekoderi Programla
Çalışma Süreleri	Döngü ve İslatma	Debi Sensörleri	Debi Bölgeleri	Bölgesel Ayarlar	Modül Bilgisi	Easy Retrieve®	Dekoder Diyagnostik (Tanılama)
Sulama Günleri	Bloklar	Solar Sync®	Debi Toplamı	Kullanıcı Yönetimi	Çik Sensör Tanıla	Hafızayı Sıfırla	
Mevsimsel Ayar	İstasyon Sınırları	Çik Sensörler	Debi Öğren	Ağ Kurma	İstasyon-P/MV Tanıla	Bellenim Güncellemesi	
Prog Kuralları	İstasyon Özeti	Seçilebilir Sensör	Debi Alarmlarını Silme	Kontrol Ünitesi Doğrulaması	Debi Sensör Tanıla	Koşullu Tepki	
Kapalı Takvim Günleri		Sensör Tepkisi	Hidrolik Özet		Solar Sync Tanıla		
Program Özeti					Dekoder Diyagnostik (Tanılama)		
					WVL Arıza Tespiti		

TARİHİ VE SAATİ AYARLAMA

- Ayarlar** menüsüne gidin ve **Saat/Tarih** seçimini yapın.
- (Saat ve tarih biçimlerini özelleştirmek için Bölgesel Ayarlar'ı seçin.)
- Geçerli saati seçin, ardından ayarlamak için kadranı çevirin.
- Güncel tarihi seçin, ardından ayarlamak için kadranı çevirin.

PROGRAMLAMA

Ana Ekran'dan **Ana Menü**'ye basın ve **Programlar** menüsüne gidin.

BAŞLANGIÇ ZAMANLARI

- Programlar menüsünden **Başlangıç Zamanları**'ni seçin.
- Program numarasını seçin. 16'ya kadar program kullanılabilir.
- Programlar, İsim kutusu seçilerek adlandırılabilir.
- Otomatik çalışma için Modu **Otomatik**'e ayarlayın.
- Programın diğer programlarla aynı anda çalışmasına izin vermek için **Örtüşme** seçeneğini işaretleyin.
- Bir zaman aralığı boyunca sürekli çalışma için **Baştan Sona**'yı seçin. Yalnızca komutla başlayan programlar için **Yalnızca Manuel**'i seçin.
- Program kendi kendine çalışması gerekiyorsa **Yığın** seçeneğini işaretleyin.
- Başlangıç Zamanı** kutularını seçin ve Başlangıç Zamanını ayarlamak için kadranı çevirin.

ÇALIŞMA SÜRELERİ

- Programlar menüsünden veya kısayol tuşundan **Çalışma Süreleri**'ni seçin.
- Program numarasını doğrulayın veya seçin.
- Çalıştırma Türü İstasyon veya Blok olabilir (seçmek için çevirin).

Bloklar birlikte çalışan istasyon gruplarıdır. Kullanım Kılavuzunu inceleyin.

- İstasyon (veya Blok) numarasını seçin ve ayarlayın.
- İstasyonlar veya bloklar, girildikleri sırayla çalışacaktır.
- Çalışma Süresini SS:DD (saat/dakika) olarak seçin ve ayarlayın. İstenirse :SS saniye ögesini seçin.
- Kısayollar için Düzenleme Araçları'nı (yazılım tuşu) göster.

Aşağı Doldur (yazılım tuşu) bir sonraki satırda önceki istasyona bir sayı ekler ve çalışma sürelerini kopyalar.

Yenilenmiş Çalışma Süresi, %100'den farklıysa Mevsimsel Ayar etkilerini gösterir.

SULAMA GÜNLERİ

- Programlar menüsünden veya kısayol tuşundan **Sulama Günleri**'ni seçin.
- Program numarasını doğrulayın veya seçin.
- Mod: Haftanın Günü, Tek/Çift tarihleri, Aralık veya Yalnızca Manuel'i seçin. Yalnızca Manuel otomatik olarak çalışmaz.
- Sulama için Haftanın Günleri ya da Tek veya Çift'i işaretleyin veya Aralık periyodunu ayarlayın. Aralığı kullanıyorsanız aralık başlangıç tarihini belirtin. (Sistem, o gün için bir program ayarlı olsa bile sulama dışı günlerde sulama yapmaz)

POMPA/ANA VANA ÇALIŞMASINI AYARLAMA

- Kadranı Cihazlar menüsüne çevirin ve P/MV operasyonunu seçin.
- P/MV** numarasını doğrulayın veya seçin.
- Normalde Kapalı** veya **Normalde Açık** çalışmaya ayarlayın.
- Ekrandan çıkmak için **Geri** düğmesini kullanın, ardından kadranı **İstasyonlar** menüsüne çevirin.
- İstasyon Kurulumu**'nu seçin.
- Her istasyon için **P/MV atamaları** kutularını işaretleyin.

MANUEL ÇALIŞTIRMA

- Ana ekrandan **Manuel** yazılım tuşuna basın.
- İstasyon, Program veya Test Programı seçmek için yazılım tuşlarını kullanın.
- İstasyonlar:** Sıralı veya Eşzamanlı'yı işaretleyin.
- İstasyonları veya Blokları girin. Her biri için Çalışma Sürelerini girin.
- Öğeleri hemen çalıştırmak için Başlat yazılım tuşuna basın.

Programlar: Program numarasını seçin.

- Hemen başlatmak için **Başlat** yazılım tuşuna basın.
- Farklı bir istasyon seçmek için, kadranı istasyona getirin ve Başlat'a basın.

Test Programı: Test, kontrol ünitesindeki tüm istasyonları girilen çalışma süresi boyunca çalıştıracaktır.

Çalışan bir istasyonu durdurma: Sulama çalışırken Etkinlik ekranında herhangi bir öğeyi seçin. Yalnızca seçilen istasyonu durdurmak için "İstasyonu Durdur" yazılım tuşuna basın.

SENSÖR ATLAMA

Etkin sensörler, manuel sulamaya müdahale etmez.

Sensör etkinse ve istenen otomatik sulamayı engelliyorsa 24 saate kadar devre dışı bırakılabilir.

Sensör Etkin ekranı görüntülenirse yazılım tuşlarından biri Bypass kısayolunu gösterecektir. Bypass yalnızca 24 saat boyunca etkin kalacaktır. Daha uzun bir bypass gerekiyorsa Cihazlar menüsünden sensörü devre dışı bırakın.

MESAJLAR VE ALARMLAR ⚠

Yanıp sönen ⚠ simgesi bir sistem sorununa işaret eder.

Bildirimleri okumak için **Mesajları Görüntüle**'ye basın.

En yenisinden başlayarak tüm alarmların ve mesajların ayrıntılı bir görünümü için **Günlükleri Görüntüle**'ye basın. Son etkinlikleri gözden geçirmek için kadranı kullanın.

Ana/Etkinlik ekranına dönmek için **Mesajları Temizle**'ye basın.

Mesajlar otomatik sulamayı kesintiye uğratmaz, ancak kesintiye uğratan bir durumu bildirebilir.



DEBİ GÖR

Debi sensörleri kurulduğunda ve yapılandırıldığında, **Debiyi Görüntüle** tüm sensörlerin mevcut debi oranını gösterecektir.

Debiyi Görüntüle tuşunu tekrar göstermek için Mesajları temizleyin.

Daha detaylı bilgiye Debi menüsünden ulaşabilirsiniz. **Debi Toplamları**'ni seçin.

Debi İşlemleri ve gelişmiş özellikler için çevrimiçi ürün kılavuzuna bakın.



MCC İSTASYON VE PROGRAM BİLGİLERİ



Tüm istasyon ve program bilgileri, Gelişmiş Özellikler bölümünde açıklanan Kolay Alma işlevi ile SD Karta kaydedilebilir.

İSTASYON/AD	PROGRAMLAR	ÇALIŞMA SÜRESİ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		

PROGRAM/AD	BAŞLANGIÇ ZAMANLARI	SULAMA GÜNLERİ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		