


Solar Sync® Sensor

QUICK START GUIDE

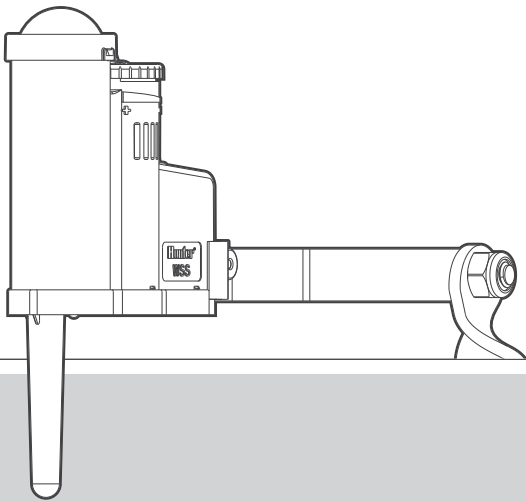

Wired and Wireless Solar Sync Models

Evapotranspiration (ET) Sensor
for Compatible Hunter Controllers



Support
hunter.help/**SolarSync**EM
hunter.help/**SolarSync**DE
hunter.help/**SolarSync**ES
hunter.help/**SolarSync**FR
hunter.help/**SolarSync**IT
hunter.help/**SolarSync**PL



Product Information
hunter.info/**SolarSync**SensorEM
hunter.info/**SolarSync**DE
hunter.info/**SolarSync**ES
hunter.info/**SolarSync**FR
hunter.info/**SolarSync**IT
hunter.info/**SolarSync**PL








EPA WaterSense®

Recognized as a responsible water-saving tool




Smart Drop

Recognised as a responsible water-saving tool

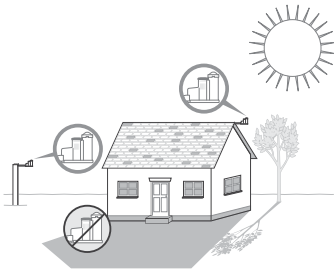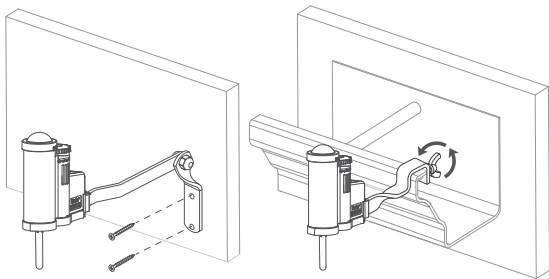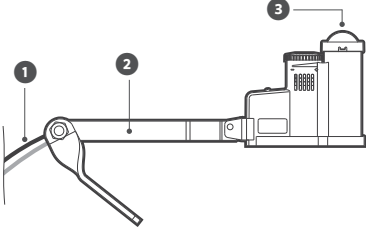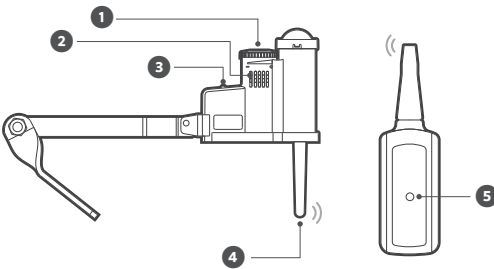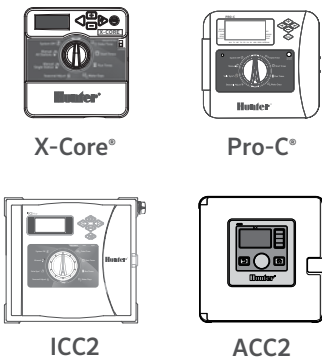

EM	Compatible Hunter Controllers	Wireless Solar Sync and Solar Sync receiver 1 Vent Ring 2 Vents 3 Quick Response® Indicator 4 Wireless Antenna 5 Receiver LED Light	Wired Solar Sync 1 Sensor Wires 2 Mounting Bracket 3 Solar Radiation Sensor	Surface Mount	Gutter Mount	Place the Solar Sync Sensor where it can receive full exposure to the sun
DE	Kompatible Hunter Steuergeräte	Kabelloser Solar Sync Sensor und Solar Sync Empfänger 1 Ring der Belüftungsöffnung 2 Belüftung 3 Quick Response® -Indikator 4 Funkantenne 5 LED-Leuchte Empfänger	Kabelgebundener Solar Sync 1 Sensor-Verkabelung 2 Montagehalterung 3 Sonneneinstrahlungssensor	Standardmontage	Rinnenmontage	Platzieren Sie den Solar Sync Sensor in direkter Sonneneinstrahlung.
ES	Programadores Hunter compatibles	Solar Sync inalámbrico y receptor Solar Sync 1 Anilla de ventilación 2 Respiraderos 3 Indicador Quick Response® 4 Antena inalámbrica 5 Luz LED del receptor	Solar Sync con cables 1 Cables del sensor 2 Soporte de montaje 3 Sensor de radiación solar	Montaje sobre una superficie	Soporte de canalón	Coloque el sensor Solar Sync en un lugar donde reciba la luz solar directa
FR	Programmateurs compatibles Hunter	Solar Sync sans fil et récepteur Solar Sync 1 Bague d'aération 2 Aérations 3 Indicateur Quick Response® 4 Antenne sans fil 5 Récepteur lumière LED	Solar Sync filaire 1 Câblages de sonde 2 Support de fixation 3 Capteur de rayonnement solaire	Fixation sur surface	Fixation sur gouttière	Placez la sonde Solar Sync de manière à ce qu'elle soit pleinement exposée au soleil
IT	Programmatori Hunter compatibili	Ricevitore Solar Sync e Solar Sync wireless 1 Bocchetta di aerazione 2 Bocchette 3 Quick Response® Indicatore 4 Antenna wireless 5 Ricevitore Luce LED	Solar Sync cablato 1 Cavi sensore 2 Staffa di montaggio 3 Sensore di radiazione solare	Montaggio su superficie	Dispositivo per montaggio su grondaia	Collocare il sensore Solar Sync in una posizione esposta pienamente alla luce del sole
PL	Kompatybilne sterowniki Hunter	Bezprzewodowy czujnik Solar Sync i odbiornik Solar Sync 1 Pierścień odpowietrzający 2 Otwory wentylacyjne 3 Wskaźnik Quick Response® 4 Antena bezprzewodowa 5 Dioda LED odbiornika	Przewodowy Solar Sync 1 Okablowanie czujnika 2 Wspornik montażowy 3 Czujnik promieniowania słonecznego	Montaż powierzchniowy	Montaż na rynnie	Umieść czujnik Solar Sync w miejscu, w którym będzie miał pełną ekspozycję na słońce

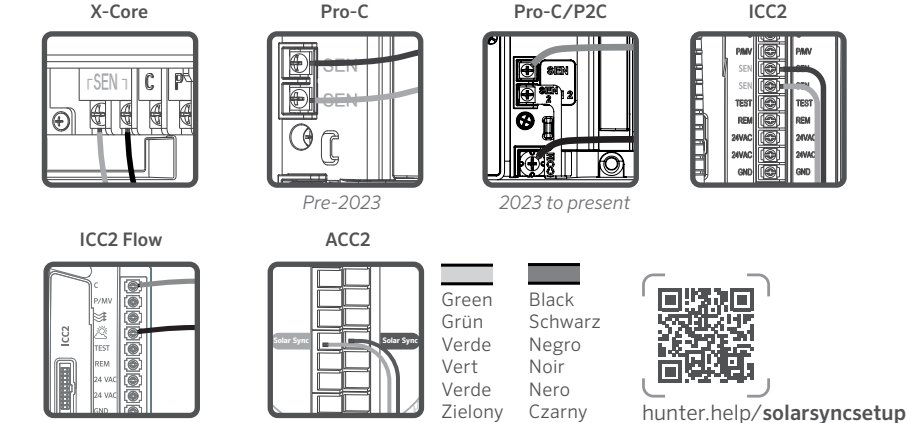

EM	Wiring the Sensor/Receiver to Hunter Controllers Wired and wireless Solar Sync Sensors connect to the controller using the black and green wires. Connect to appropriate sensor inputs as shown. For X-Core, Pro-C (pre-2023), ICC2, and ICC2-F Controllers, remove the jumper before wiring the sensor. Scan the QR code to complete sensor configuration at the controller	1 LED Light 2 Quick Response Indicator Validate Receiver/Sensor Communication or Readdress - Press and hold the Quick Response Indicator on the sensor - If wireless, the LED on the receiver will blink twice to confirm connectivity - Controller display will show OFF	CE Hereby, Hunter Industries declares that the radio equipment type model WSS-SEN (comprised of WSSTR and WSSR) is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Frequency Band (MHz): 433.05 – 434.79, Max Output Power (dBm): -7.14
DE	Verkabelung des Sensors/Empfängers mit Hunter-Steuergeräten Kabelgebundene und kabellose Solar Sync Sensoren werden über die schwarzen und grünen Kabel mit dem Steuergerät verbunden. Verbinden Sie mit den entsprechenden Sensoreingängen wie gezeigt. Entfernen Sie bei X-Core, Pro-C (vor 2023), ICC2 und ICC2-F Steuergeräten die Kabelbrücke, bevor Sie den Sensor verdrahten. Scannen Sie den QR-Code, um die Sensorkonfiguration am Steuergerät abzuschließen.	1 LED-Leuchte 2 Quick Response-Indikator Validierung oder Neuadressierung der Sensor-Empfänger-Kommunikation - Halten Sie den Quick Response-Indikator am Sensor gedrückt. - Bei einer drahtlosen Verbindung blinkt die LED am Empfänger zweimal, um die Konnektivität zu bestätigen. - Display des Steuergeräts zeigt „OFF“	Hiermit erklärt Hunter Industries, dass die Funkausrüstung des Geräts WSS-SEN (bestehend aus WSSTR und WSSR) mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Frequenzbereich (MHz): 433,05–434,79, Maximale Ausgangsleistung (dBm): -7,14
ES	Conectar el sensor/receptor a los programadores de Hunter Los sensores Solar Sync con cable e inalámbricos se conectan al programador mediante los cables negro y verde. Conéctelos a las entradas correspondientes del sensor, tal y como se muestra. Para los programadores X-Core, Pro-C (anteriores a 2023), ICC2 e ICC2-F, retire el puente antes de cablear el sensor. Escanee el código QR para completar la configuración del sensor en el programador	1 Luz LED 2 Indicador Quick Response Validar la comunicación entre el receptor y el sensor o reasignar la dirección - Mantenga pulsado el indicador Quick Response del sensor - Si es inalámbrico, el LED del receptor parpadeará dos veces para confirmar la conectividad - La pantalla del programador mostrará OFF	Por el presente documento, Hunter Industries declara que el modelo de equipo de radio WSS-SEN (compuesto de WSSTR y WSSR) cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Banda de Frecuencia (MHz): 433,05 – 434,79; potencia máxima de salida (dBm): -7,14
FR	Branchement de la sonde/du récepteur à un programmeur Hunter Les sondes Solar Sync filaires et sans fil se connectent au programmeur à l’aide des fils noir et vert. Connectez-les aux entrées de sonde correctes, comme indiqué. Pour les programmeurs X-Core, Pro-C (avant 2023), ICC2 et ICC2-F, retirez le cavalier avant de relier la sonde. Scannez le code QR pour terminer la configuration de la sonde sur le programmeur	1 Indicateur LED 2 Indicateur Quick Response Validation de la communication ou de l’adressage entre la sonde et le récepteur - Appuyez sur l’indicateur Quick Response de la sonde et maintenez-le enfoncé. - Si le système est sans fil, la LED du récepteur clignotera deux fois pour confirmer la connectivité - L’écran du programmeur affichera Arrêt	Hunter Industries déclare par la présente que les modèles d’équipement radio WSS-SEN (WSSTR et WSSR) sont conformes à la directive 2014/53/EU. L’intégralité de notre déclaration de conformité aux directives de l’UE peut être consultée à l’adresse suivante : subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Bande de fréquence (MHz) : 433,05 – 434,79, Puissance de sortie maximale : -7,14 (dBm)
IT	Collegamento del sensore/ricevitore ai programmatori Hunter I sensori Solar Sync cablati e wireless si collegano al programmatore utilizzando i fili nero e verde. Collegare ai morsetti dedicati del sensore come mostrato. Per i programmatori X-Core, Pro-C (ante 2023), ICC2 e ICC2-F, rimuovere il ponticello prima di collegare il sensore. Scansionare il codice QR per completare la configurazione del sensore sul programmatore	1 Spia LED 2 Indicatore Quick Response Convalida della comunicazione ricevitore/sensore o reindirizzamento - Tenere premuto l’indicatore Quick Response sul sensore - Se è wireless, il LED sul ricevitore lampeggerà due volte per confermare la connettività - Il display del programmatore mostrerà OFF (Spento)	Con la presente Hunter Industries dichiara che il modello di tipo apparecchiatura radio WSS-SEN (costituito da WSSTR e WSSR) è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all’indirizzo: subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Banda di frequenza (MHz): 433.05 – 434.79, potenza massima in uscita (dBm): -7,14
PL	Podłączanie czujnika/odbiornika do sterowników Hunter Zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe połączenia czujnika Solar Sync ze sterownikiem są realizowane za pomocą czarnych i zielonych przewodów. Podłącz do odpowiednich wejść czujników, jak pokazano na rysunku. W przypadku sterowników X-Core, Pro-C (przed 2023 r.), ICC2 i ICC2-F zdejmij zwórkę przed okablowaniem czujnika. Zeskanuj kod QR, aby zakończyć konfigurację czujnika na sterowniku	1 Dioda LED 2 Wskaźnik Quick Response Aby sprawdzić poprawność komunikacji odbiornika z czujnikiem lub zmienić adres: - Naciśnij i przytrzymaj wskaźnik Quick Response na czujniku. - Jeśli jest bezprzewodowy, dioda LED na odbiorniku będzie migać dwukrotnie, aby potwierdzić łączność - Wyświetlacz sterownika pokaże stan WYŁ.	Niniejszym firma Hunter Industries oświadcza, że urządzenie radiowe typu WSS-SEN (składające się z WSSTR i WSSR) jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie: subsite.hunterindustries.com/compliance WSS-SEN Pasmo częstotliwości (MHz): 433,05–434,79, Maksymalna moc wyjściowa (dBm): -7,14

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, you are encouraged to try to correct the interference by taking one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Hunter Industries could void the user’s authority to operate this device. If necessary, consult a representative of Hunter Industries Inc. or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- L’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- L’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.